

USER'S GUIDE



SmileCAM[®]

SU-320



- Remote Camera Control Via Internet
- Automatic Motion tracking
- High Speed Pan/Tilt operation
- Powerful Video recording
- Not necessitate external Power

www.smilecam.com

Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją oraz stosowanie się do zawartych w niej zaleceń podczas instalacji i użytkowania.

Przed użyciem kamery SmileCAM:

1. Nie należy podłączać kamery do komputera przed zainstalowaniem sterowników.
2. Nie należy odłączać kabla USB podczas gdy program jest uruchomiony.
3. Nie należy obracać ręcznie główki kamery.
4. Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw lub regulacji, a także otwierania obudowy kamery podczas pracy.(uszkodzenia wynikające z dokonania powyższych czynności nie są objęte gwarancją)
5. Nie należy czyścić kamery substancjami łatwopalnymi, oleistymi czy rozpuszczalnikami.
6. Nie wolno dopuścić do upadku urządzenia – może ulec uszkodzeniu
7. Obiektyw kamery należy pozostawić zasłonięty kiedy nie jest ona używana.

Jeśli SmileCAM jest używany w sieci za routerem lub firewallem, lub jeżeli występują jakiegokolwiek problemy z obrazem video lub dźwiękiem należy skontaktować się z Pomocą Techniczną (www.smilecam.pl) . W przypadku gdy komputer ma tylko wejście USB a nie posiada wejść COM, należy wyposażyć komputer w USB-COM1 konwerter aby móc kontrolować kamerę. Jeśli komputer posiada tylko jedno wejście USB to należy wyposażyć komputer w dodatkowy port USB wraz z USB-COM1 konwerterem.

Informacja:

1. W przypadku pracy kamery SmileCAM z laptopem zasilanie baterią nie jest wystarczające do prawidłowego funkcjonowania urządzenia..
- 2.Należy włożyć CD do CD-Rom'a przed połączeniem pomiędzy SmileCAM a komputerem.
- 3.Proces instalacji jest różny w zależności od systemu operacyjnego. Należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją przed instalacją sterowników.

Wymagania sprzętowe:

- Windows 98/SE/ME/2000/XP/2003
- Pentium II (Over 266Mhz)
- 64Mb pamięci
- ADSL, Modem lub LAN powyżej 128kbps
- karta dźwiękowa i mikrofon kompatybilne z Windows
- CDROM drive
- karta graficzna z pamięcią conajmniej 8MB

Dane techniczne:

Sensor obrazu: typ kolorów CMOS

Efektywność pikseli : 320K

Obrót w lewo/prawo : 300 , 90 stopni na sekundę

Obrót w górę/dół : 60,90 stopni na sekundę

Waga : 410g

Interfejs : USB1.1

Długość kabla : 3 metry

Ostrość manualna : 30cm ~

Temperatura pracy : 0 – 40 stopni Celsjusza

Minimalne oświetlenie: 5 lx/F= 2.0

[spis treści]

1. Zawartość opakowania.

2. Instalacja oprogramowania ezWebCam21

3. Instalacja sterowników:

- (1) Windows 98/98SE
- (2) Windows ME
- (3) Windows 2000
- (4) Windows XP
- (5) Windows 2003

4. Obsługa programu

- (1) Główne opcje serwera ezWebCam21
- (2) Główne opcje klienta ezWebCam21
- (3) Podgląd obrazu

5. Środki ostrożności

6. Rozwiązywanie problemów

1. Zawartość opakowania:



SmileCAM



Install CD



Manual

Informacja: Należy włożyć płytę CD do CD-Rom'a przed podłączeniem SmileCAM do komputera.

2. Instalacja oprogramowania ezWebCam21

Aby zainstalować oprogramowanie ezWebCam21 należy zastosować się do poniższych instrukcji:


- 1) Włóż płytę instalacyjną do CD-Rom'a.
- 2) Płyta uruchomi się automatycznie a na ekranie wyświetli się Aplikacja Instalacji SmileCAM. Jeżeli CD nie uruchomi się automatycznie kliknij dwukrotnie na ikonę Mój komputer. Kliknij podwójnie na ikonę CD-Rom. Aby rozpocząć proces instalacji kliknij na ikonę Auto Setup.




- 3) Kliknij na ikonę ezWebCam21 to uruchomi InstallShield Wizard, który przeprowadzi Cię przez cały proces instalacji.



- 4) Wybierz folder w którym chcesz umieścić program. Po kliknięciu na klawiszu “Next” program automatycznie zainstaluje się w wybranym folderze.

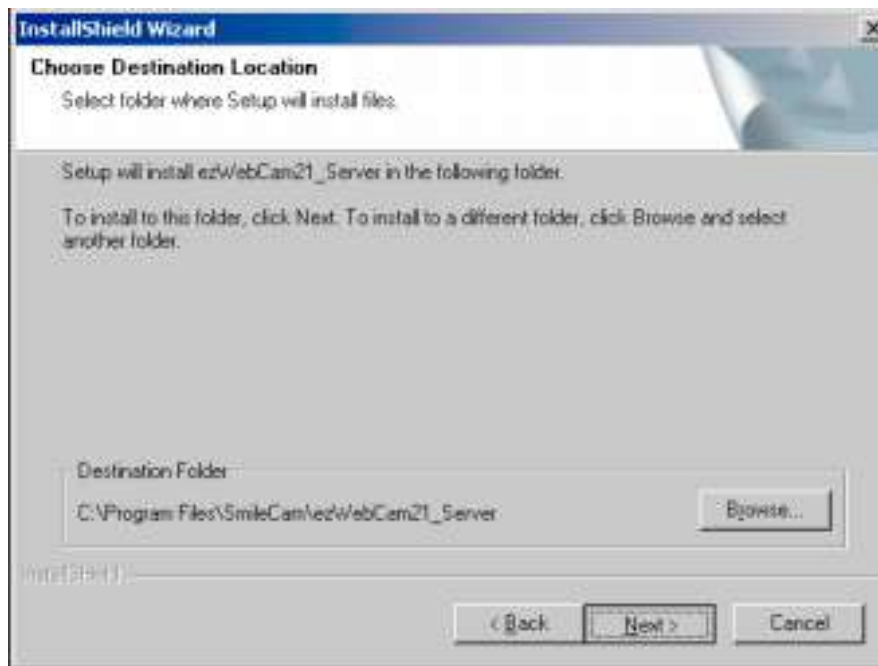

- 5) Kiedy otrzymasz okno przedstawione poniżej. Kliknij na klawisz “Finish” - zakończy to instalację programu.

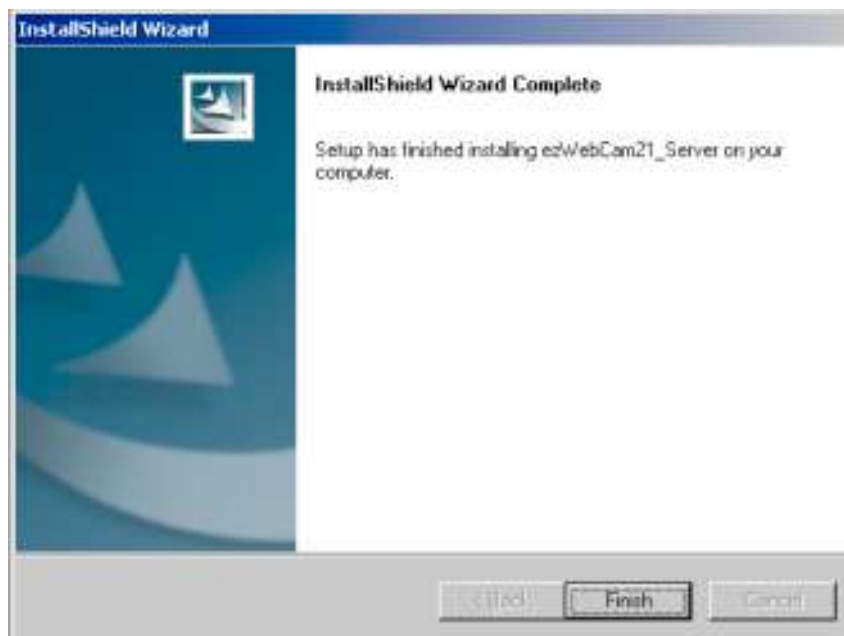

- 7) Prosta rejestracja pozwala na uzyskanie dostępu do serwisu.

7) Uzupełnij dane (nazwa użytkownika, hasło, kraj, adres e-mail oraz kod rejestracyjny)

You are connected to <http://www.smilecam.com> automatically and then the information will be registered.

Program automatycznie nawiąże połączenie z <http://www.smilecam.com> i prześle dane.

* Once you registered your ID on the screen below, the registered ID cannot be changed, so please enter ID

* Raz wprowadzone dane nie mogą już ulec zmianie. Jeżeli zostanie wcisnięty przycisk "Cancel" nie będzie możliwe korzystanie z serwisu.

www.smilecam.com Setup

Following procedure is for using SmileCam as your webcam community
(Please fill out the followings)

ezWebCam21

User ID (must be between 6 - 12 characters long)
Initially registered ID and Password cannot be changed.
So, please do not forget it for re-installation.

Password (must be between 4 - 12 characters long)

Re-Type (Please re-enter your Password)

Country: Directory:

E-Mail

Serial Key - - -

Cancel Next

Home-page user installation information: www.smilecam.com/home/ftp/

8) Wcisnąć "OK" po instalacji.




3. instalacja sterowników (Windows 98/Me/2000/XP/2003)

(1) Windows 98/SE

1) Kliknij na "USB Driver".




2) Kliknij "Next" aby kontynuować.

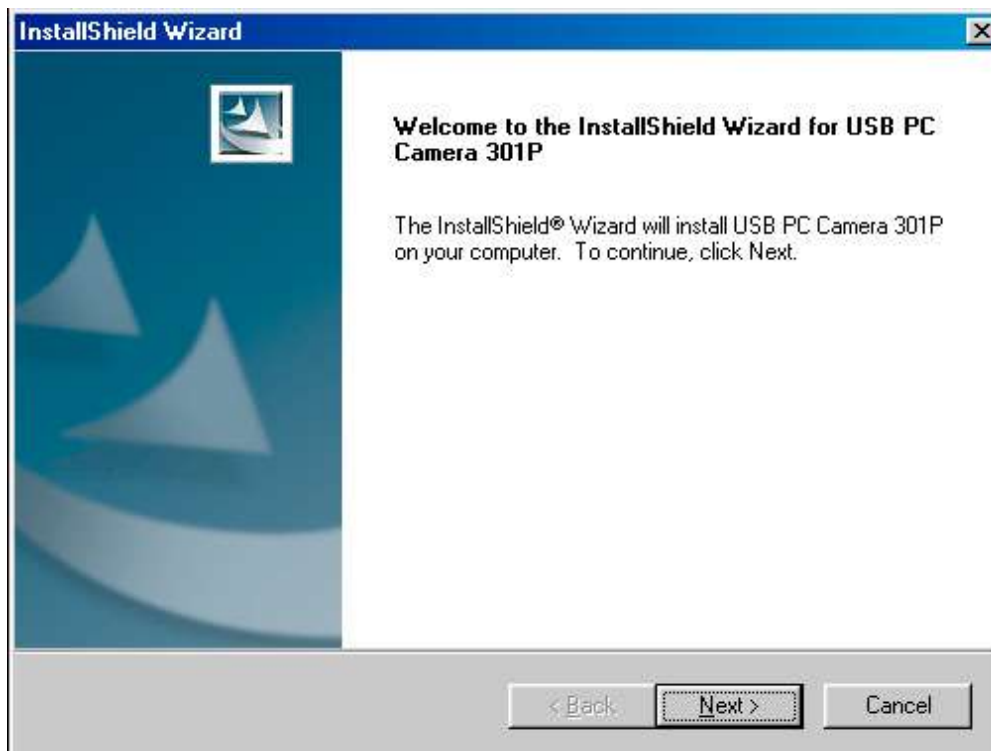

3) Kiedy otrzymasz okno przedstawione poniżej. Kliknij na klawisz “Finish” - zakończy to instalację sterowników.

(Jeśli nie uruchomisz komputera ponownie program może pracować nieprawidłowo, wybierz więc opcję restartu komputera.).

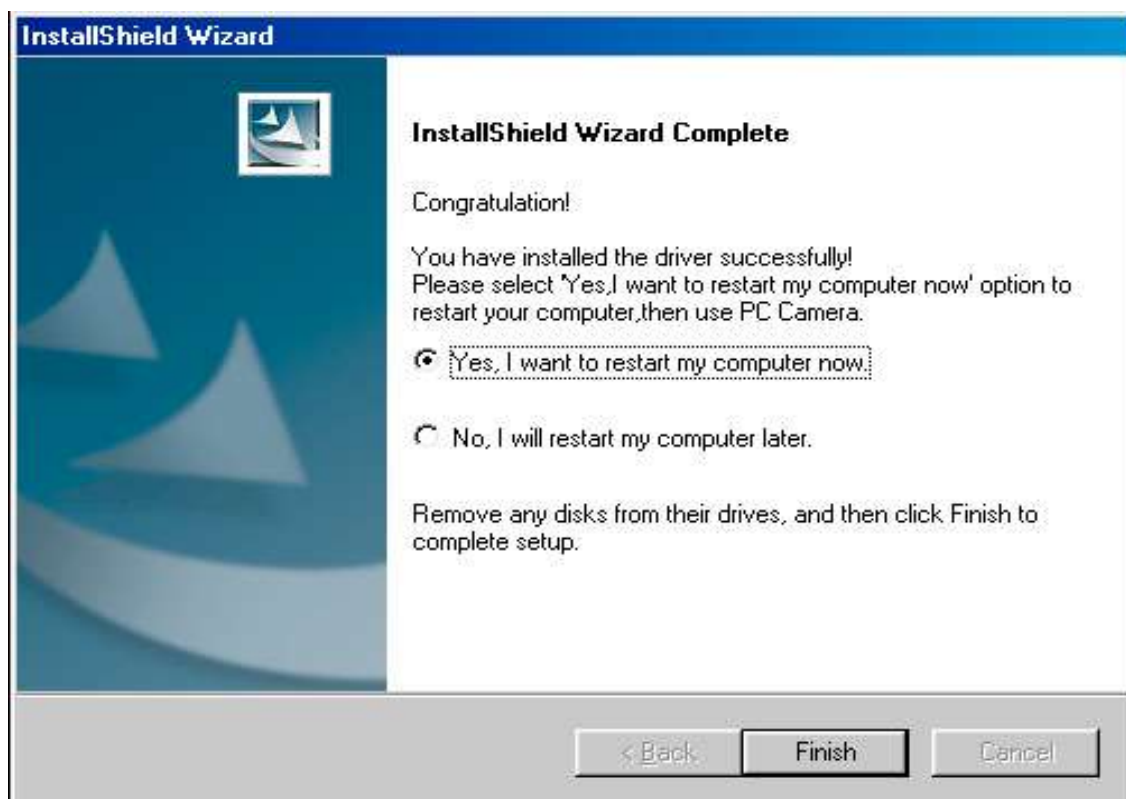


4) Po ponownym uruchomieniu komputera podłącz kabel USB i kabel RS232 do portu USB i portu COM.



Podłącz wtyczki
do portu

USB
i COM.

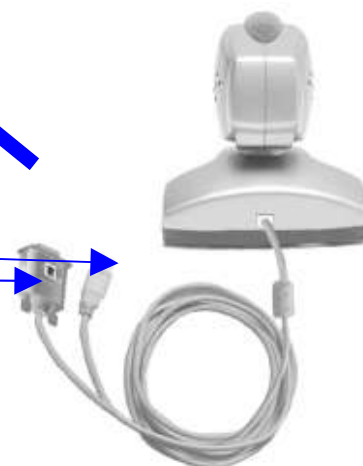

5) Komputer znalazł nowy sprzęt.



6) Kreator dodawania nowego sprzętu wykrył automatycznie SmileCam.
Kliknij "Next".

7) Select "Search for the best driver for your device (recommended)" and click "Next".



8) Wybrać "specify a location" i nacisnąć "Next".



9) Nacisnąć "Next" aby kontynuować.



10) Włożyć dysk instalacyjny Windows 98.




11) Wcisnąć "OK" aby kontynuować.



12) Wcisnąć "Finish". (Preferowany restart komputera)



13) W poniższym oknie wybrać opcję "Yes" i następnie wcisnąć "Finish" aby restartować komputer.

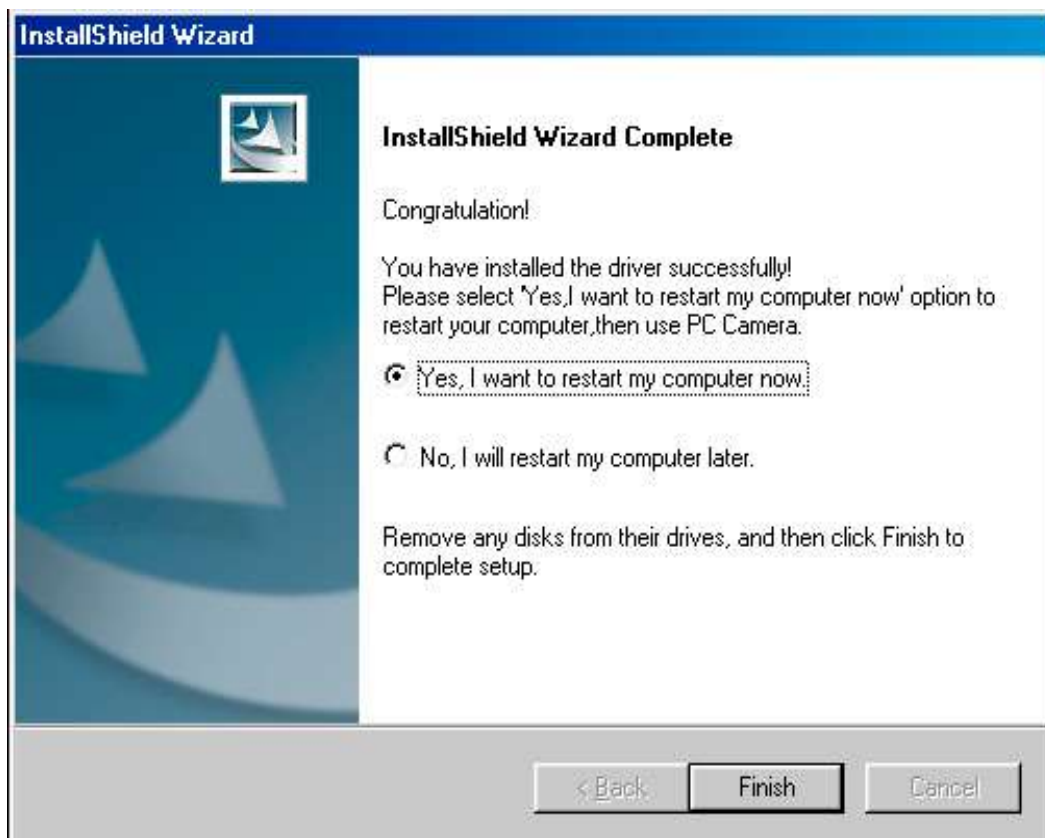

(2) Windows Me

1) Kliknąć "USB Driver".




2) Kliknąć "Next" aby kontynuować.



3) Wcisnąć "Finish" - komputer automatycznie się zrestartuje.



4) Po restarcie podłączyć do komputera kabel usb i kabel RS232.

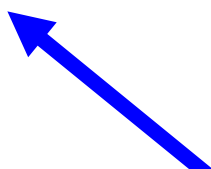



Podłącz wtyczki
do portu

USB
i COM.



5) Znalaziono nowe urządzenie.



6) Instalacja...




** Rekomendowane jest zrestartowanie komputera po instalacji.

(3) Windows 2000


1) Kliknąć "USB Driver".




2) Kliknąć "Next" aby kontynuować.

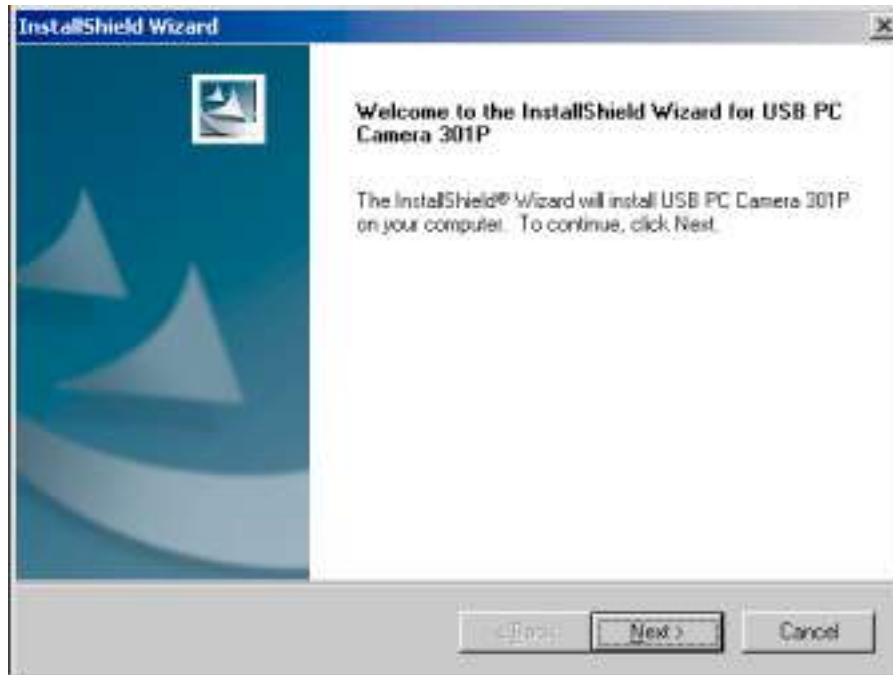

3) Wcisnąć "Yes" w poniższym oknie.

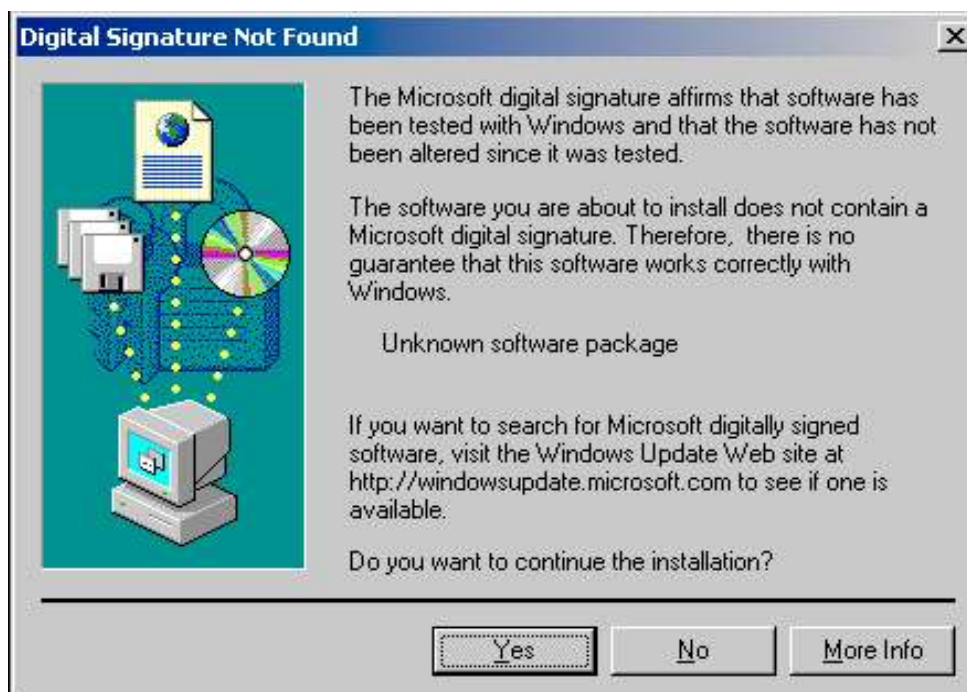

4) Wcisnąć "Finish".

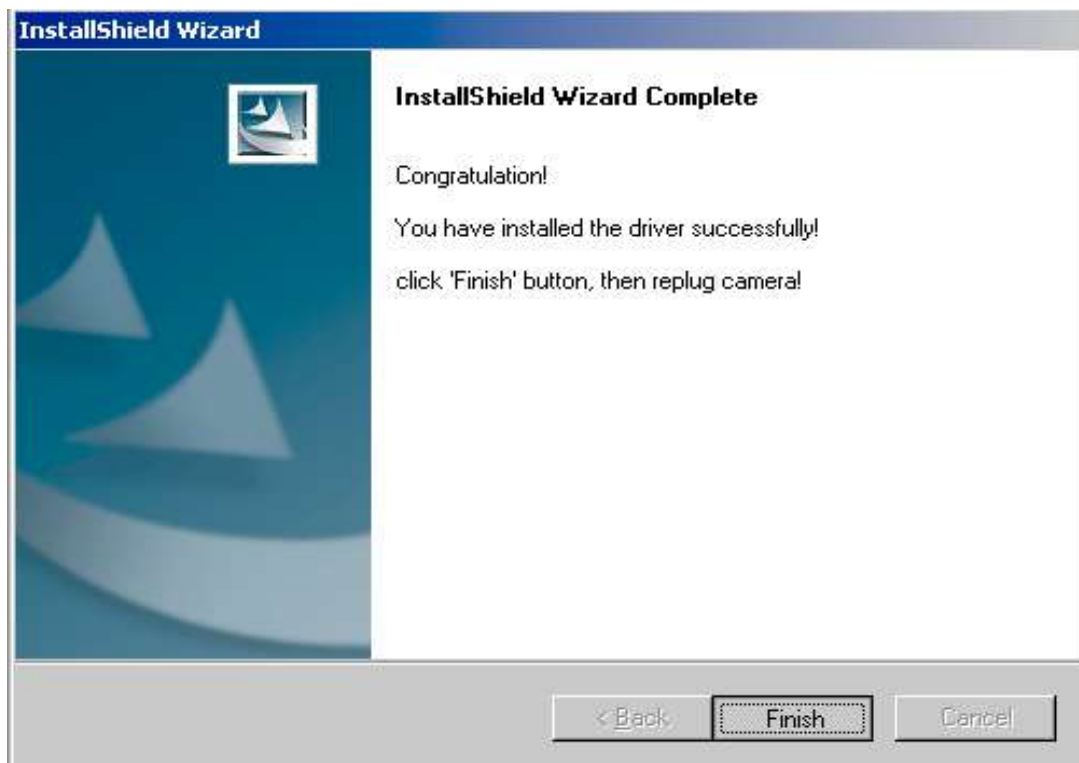

5) Po ponownym uruchomieniu komputera podłącz kabel USB i kabel RS232 do portu USB i portu COM.



Podłącz wtyczki do portu


USB
i COM.



6) Proszę czekać...



7) Wcisnąć "Yes" w poniższym oknie.

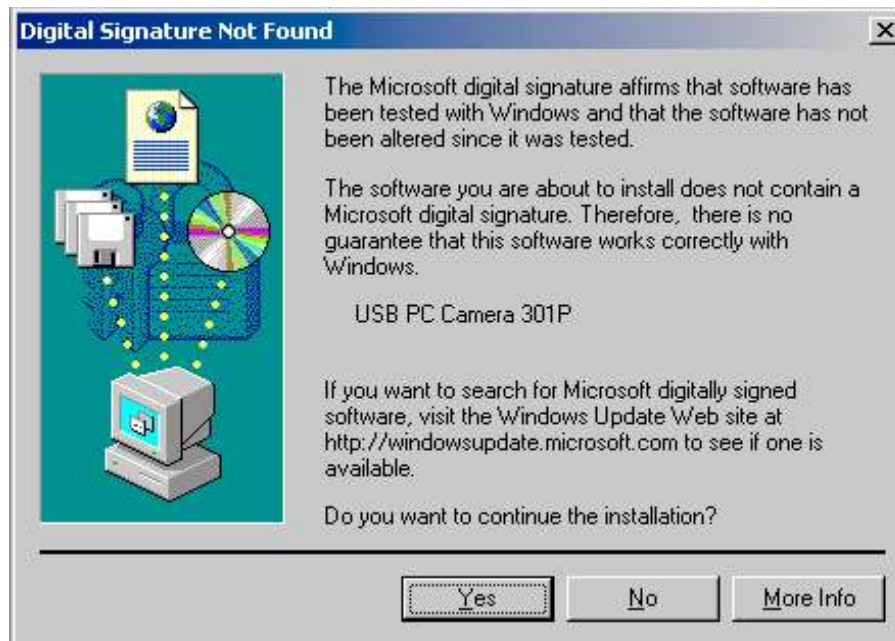

8) Koniec instalacji.




(4) Windows XP

1) Kliknąć "USB Driver".



2) Kliknąć "Next" aby kontynuować.

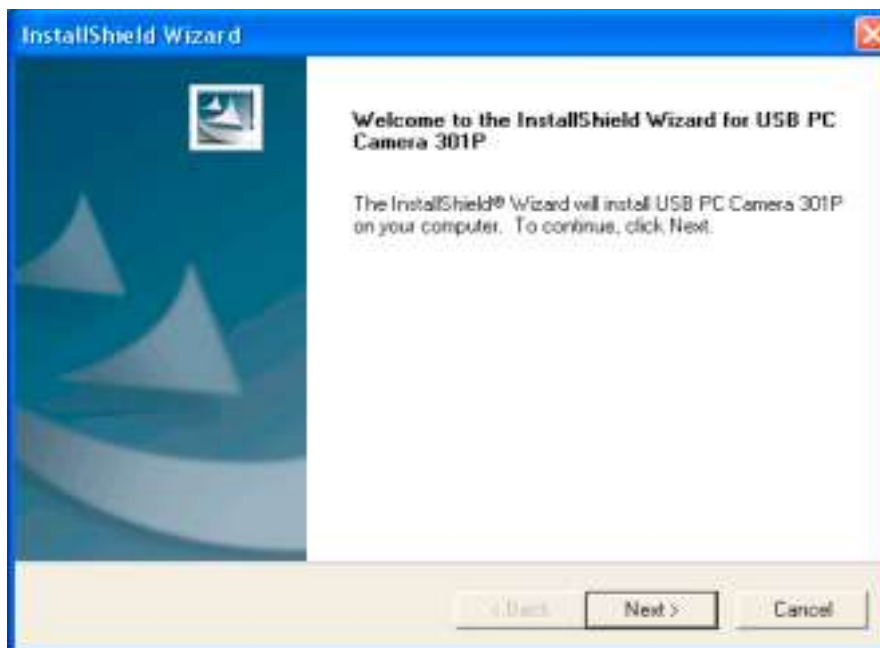

3) Pojawi się okno informujące o instalacji nowego oprogramowania. Należy wcisnąć "Continue Anyway" (kontynuacja)
SmileCAM był testowany na systemie Windows XP i nie wykryto żadnych problemów.



4) Kliknąć "Finish".




5) Po udanej instalacji, zrestartuj komputer i podłącz kabel USB i COM.



Podłącz wtyczki
do portu


USB
i COM.

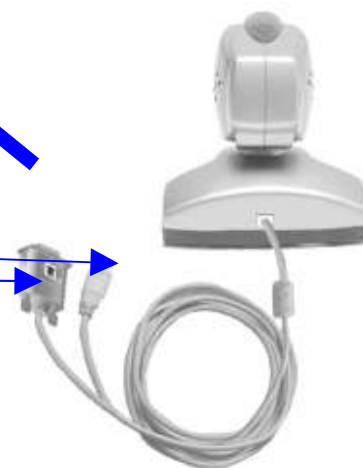


6) Znalezione nowe urządzenie.



7) Szukanie informacji o urządzeniu.

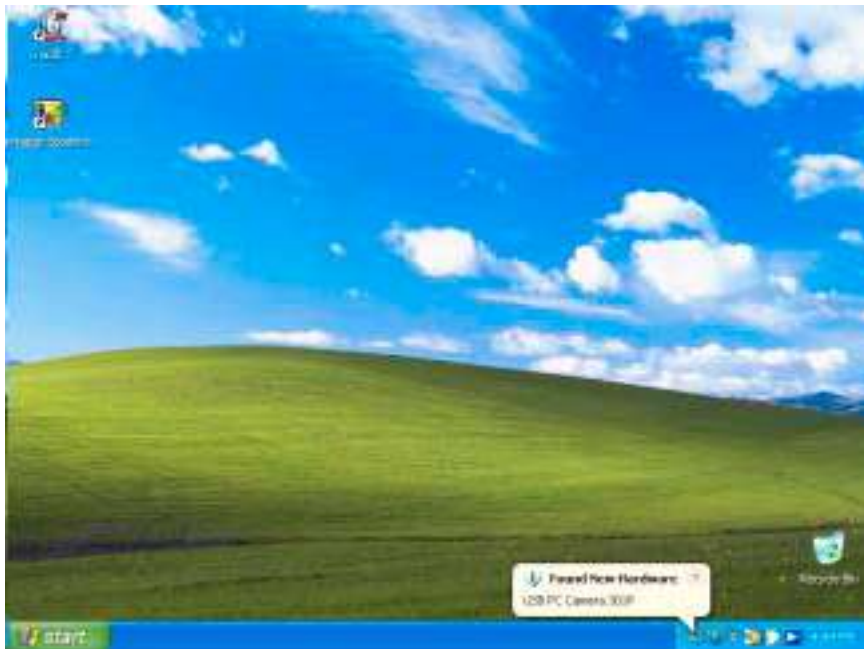

8) Wcisnąć "Next" aby kontynuować.

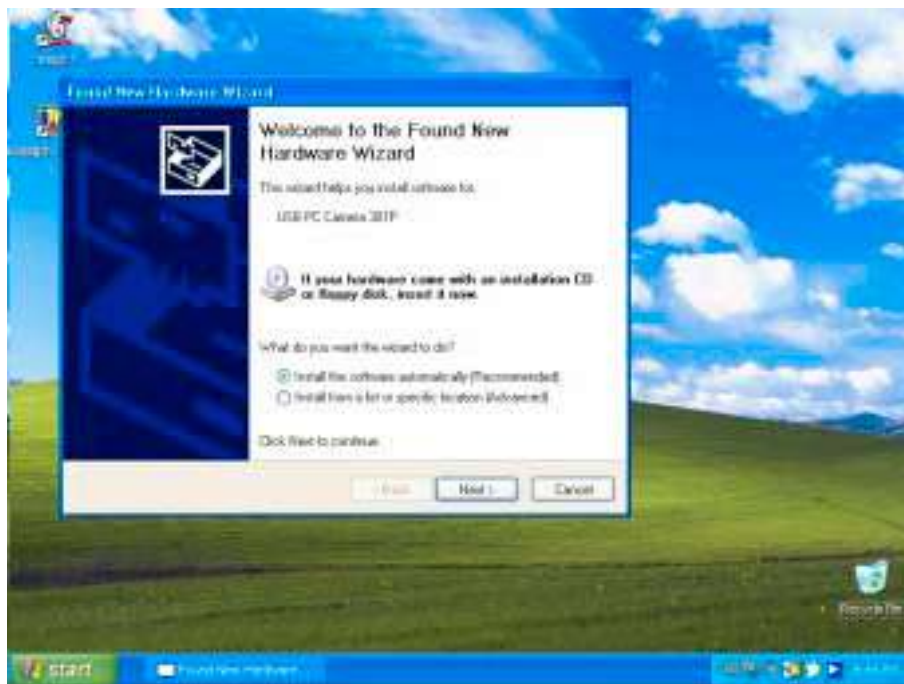

9) Nacisnąć "Continue Anyway" (kontynuacja).



10) Instalacja zakończona.

Found New Hardware Wizard



Completing the Found New Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:



USB PC Camera 301P

The hardware you installed will not work until you restart your computer.

Click Finish to close the wizard.

< Back

Finish

Cancel >